



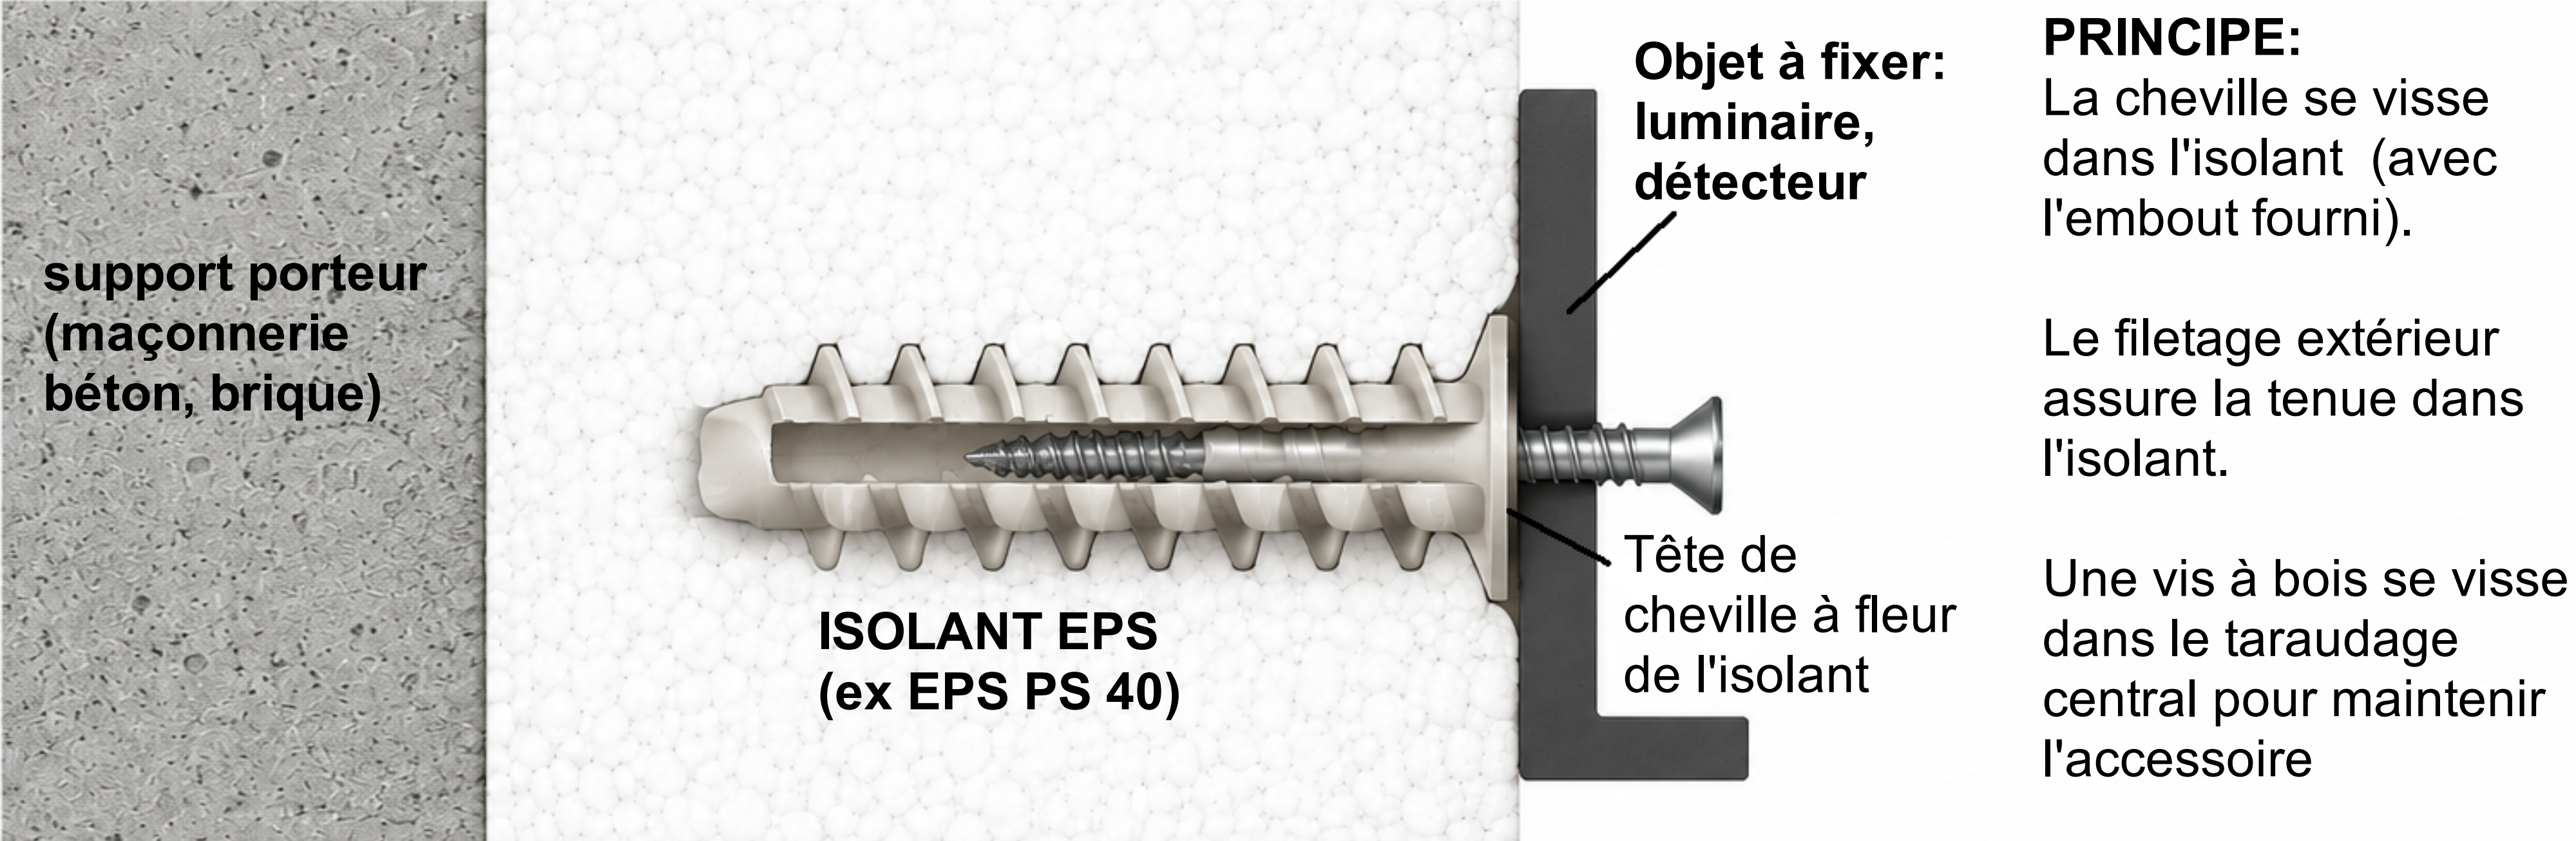


1. Mise en place

Visser la cheville directement dans l'isolant à l'aide de l'embout fourni)

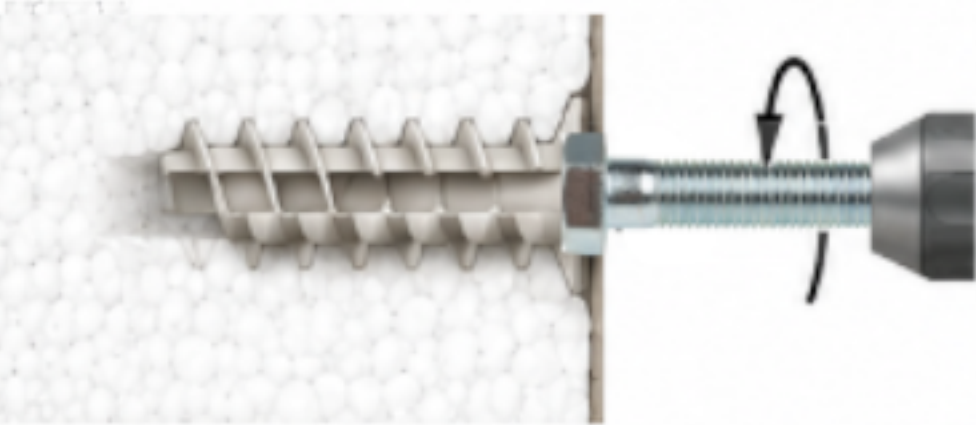


2. Position finale

La tête de cheville doit être à fleur de l'isolant

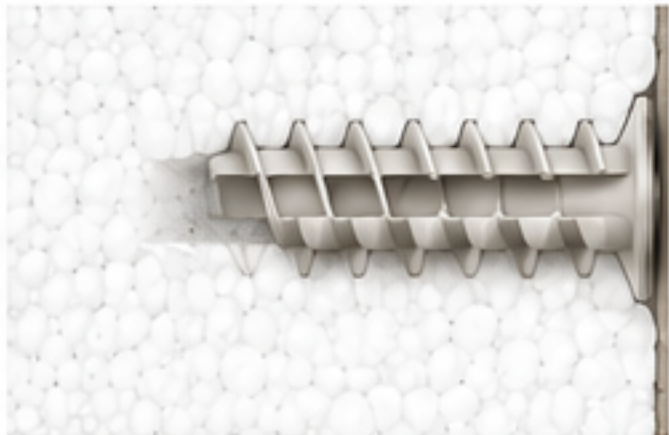


3. Fixation de l'objet

Visser la vis adaptée dans le logement central de la la cheville

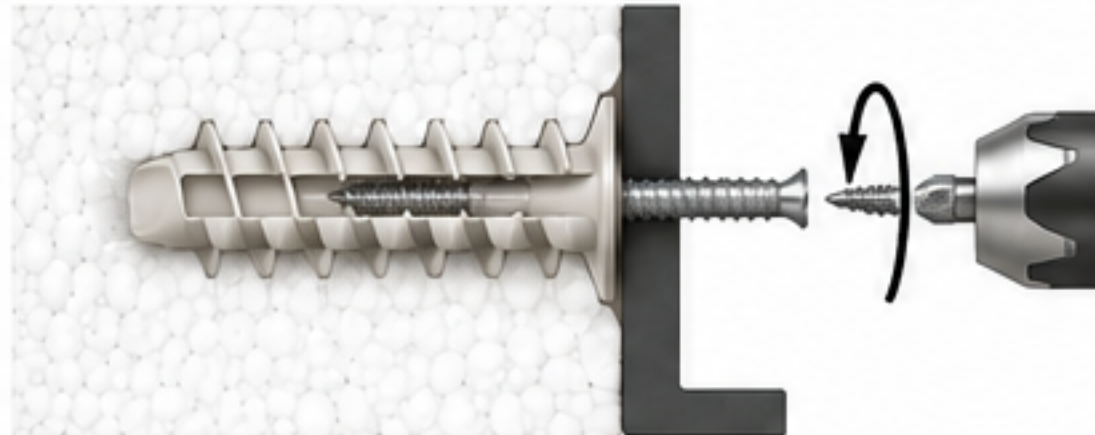


4. Montage terminé

L'objet est solidement fixé sans pont thermique

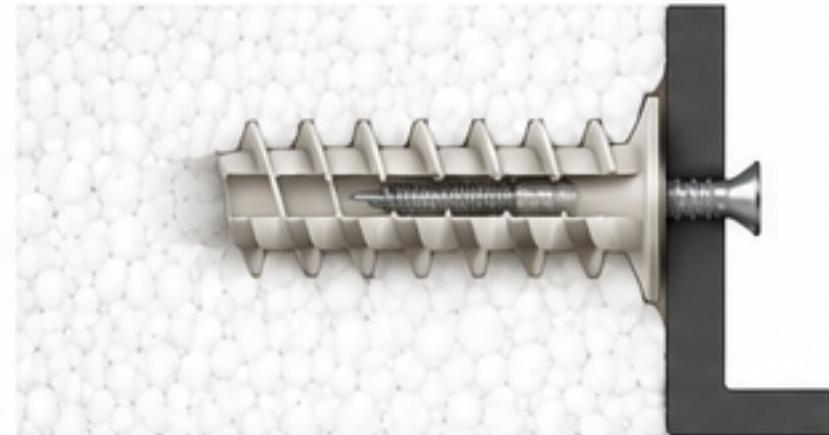

Rappel dimensions				
Ø cheville	Long cheville	Pour vis	Outil de pose	Prof installation
28 mm	50 mm	Ø 4-5 mm	fourni	tête à fleur 50 mm
28 mm	95 mm	Ø 6-8 mm	fourni	tête à fleur 95 mm

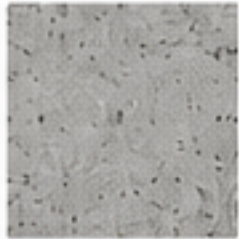

support porteur
(béton, brique)



ISOLANT EPS
(ex EPS PS 40)



Cheville JO



Vis de fixation



Objet à fixer